

BRANCHEMENTS

Lit 3 FONCTIONS


Concerne les lits :

LM 3260 W
LM 3262 W
LM 3264 W
LM 3266 W

MODE RESET

La réinitialisation se fait par **appui long** (> 10 secondes) et **simultané** des 2 boutons [HAUTEUR VARIABLE montée] et [HAUTEUR VARIABLE descente] de l'une ou l'autre des télécommandes.

HARMONIE *Twice*

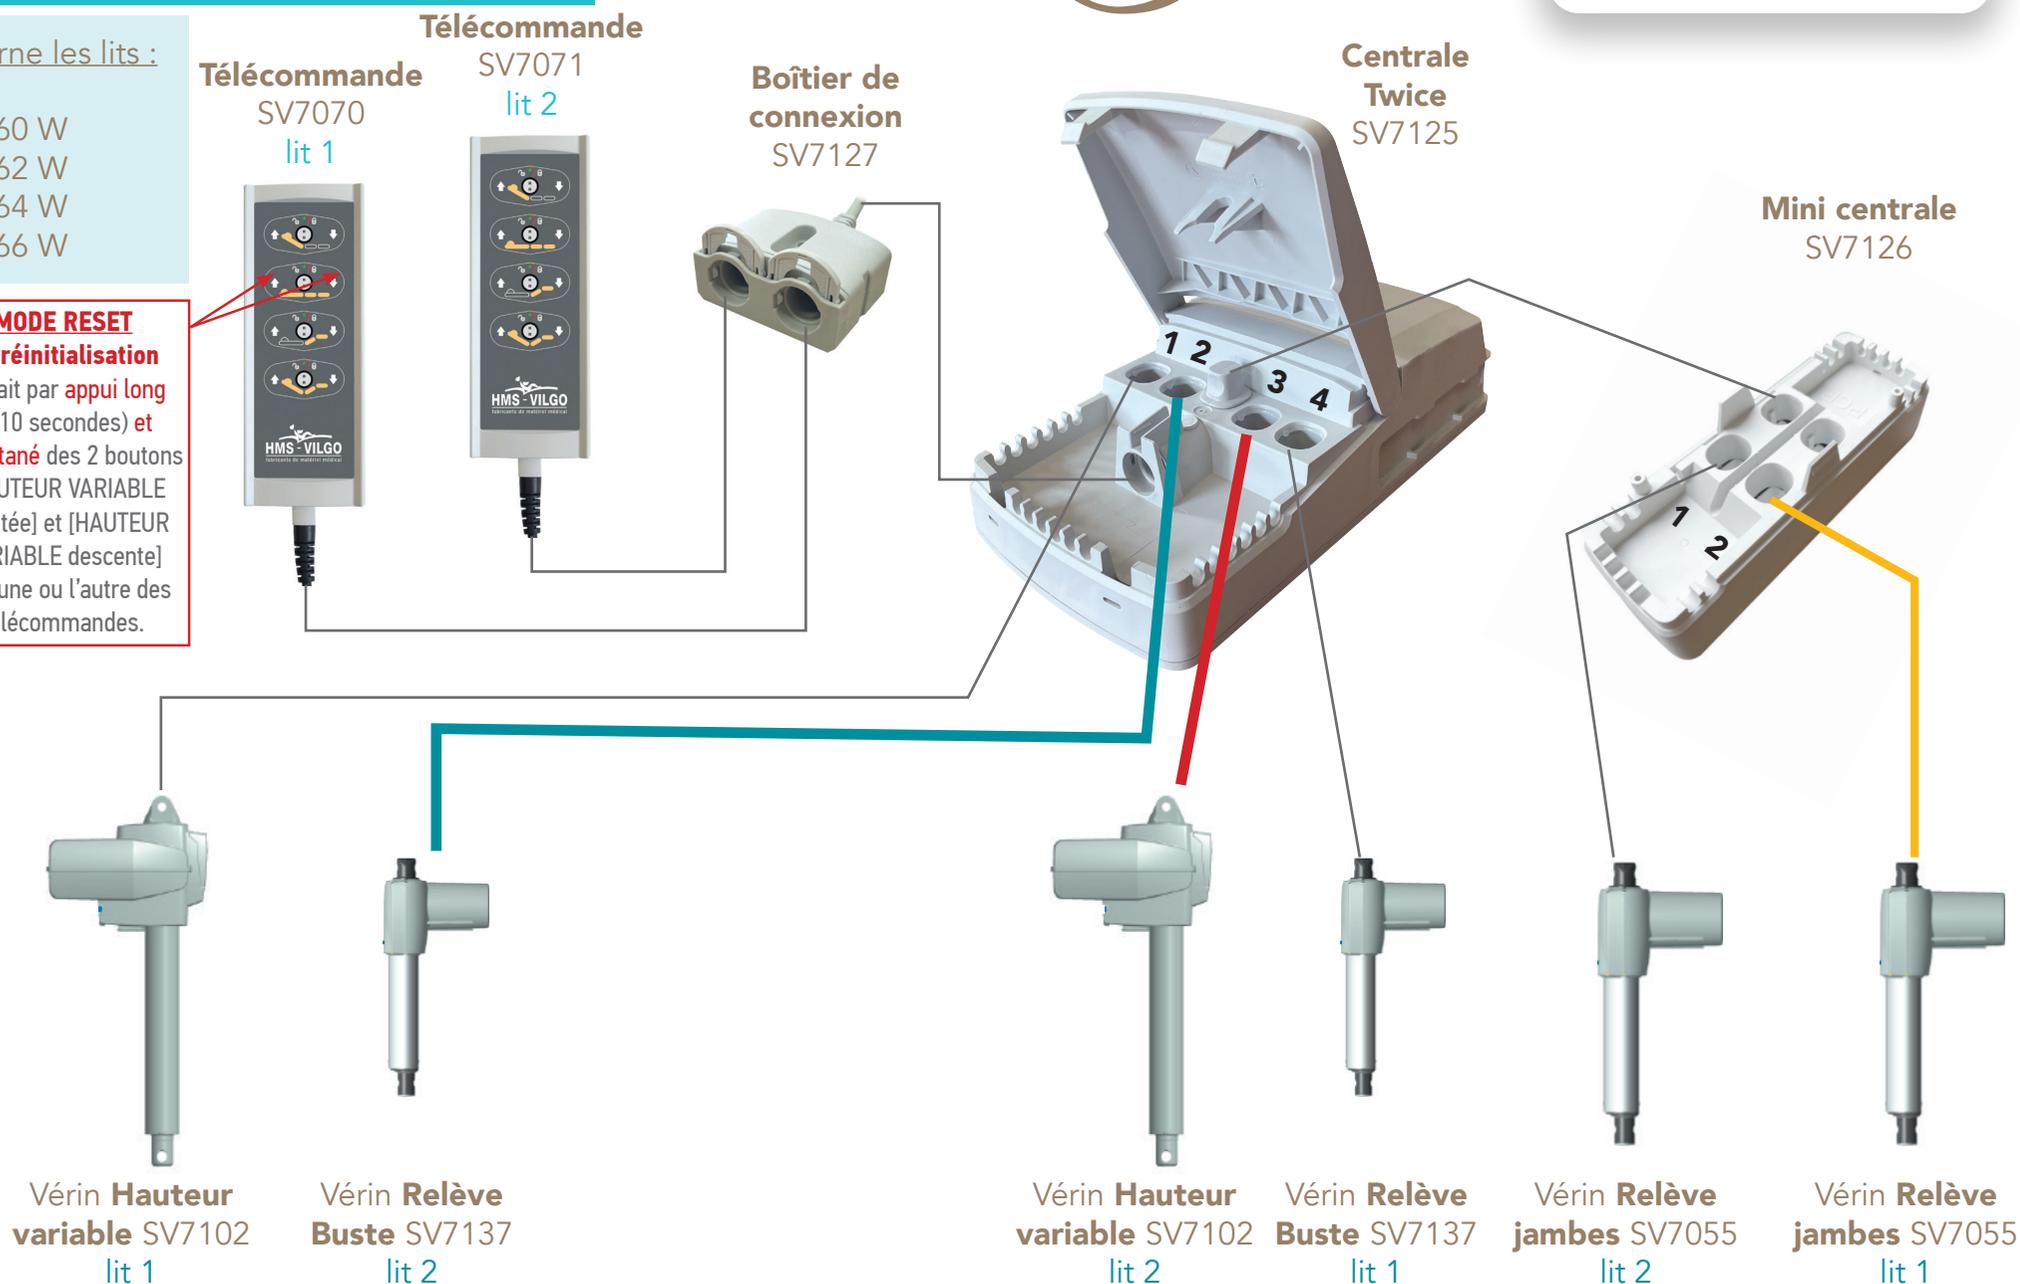

BRANCHEMENTS

Lit 2 FONCTIONS

Concerne les lits :

LM 3060 W
LM 3062 W
LM 3064 W
LM 3066 W

MODE RESET
La réinitialisation
se fait par **appui long**
(> 10 secondes) **et**
simultané des 2 boutons
[HAUTEUR VARIABLE
montée] et [HAUTEUR
VARIABLE descente]
de l'une ou l'autre des
télécommandes.

HARMONIE *Twice*

